


M-1 手咪使用说明

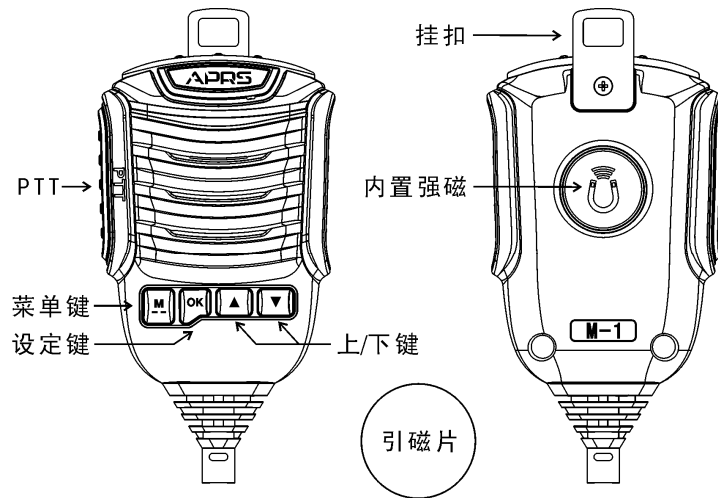

一、功能

- 1、PTT 发射键：长按 PTT 发射键对准手咪 MIC 讲话，车台有发射限时设定请根据实际使用情况设定。
- 2、M 菜单键：短按打开或关闭菜单页；打开菜单页后配合上/下键进行功能选择；点击 OK 键设定。
- 3、OK 键：空闲状态下长按进行信道脱网或取消脱网；短按进入信道模式，按菜单键退出；打开菜单页后作为设定键使用。
- 4、上/下键：空闲状态下按上键音量增大，按下键音量减小；切换到信道模式时，按上键信道加，按下键信道减，按 M 菜单键返回待机页面。
- 5、RJ45 插头：M-1 手咪只限与本公司产品配套使用，请勿连接其它机型以防损坏。
- 6、背挂扣：当使用挂钩式固定时请取下顶部螺丝装回挂扣。
- 7、引磁片：手咪背部内置强磁铁，当使用磁吸式固定时将引磁片粘贴于所需位置，尽量将引磁片平贴于固定面。固定面为曲面时，请将引磁片扳弯贴服于固定面再进行粘贴；当固定面为粗糙面时，请使用加厚双面胶或使用粘合胶将引磁片进行粘贴。

二、使用

- 1、将 M-1 手咪 RJ45 插头连接本公司配套产品进行使用，并确认信道和各项设置正常后再进行对讲操作。
- 2、对讲时请注意手咪与嘴巴的距离。使用距离应在 50-60MM 为最佳。
- 3、如果出现手咪背光不亮，操作无效等问题请检查 RJ45 插头是否连接到位。
- 4、请根据使用效果在菜单里设置话筒增益（高、中、低）。

品名：M-1 手咪

固定方式：引磁片/挂钩

重量：150g

尺寸：主体 105 (L) x 58 (W) x 34 (D)

出品：广州本视科技有限公司

制造：南安市泉益电子有限公司

网址：WWW.BENSHIKJ.COM

微信：BS13926255091 QQ: 2073854322