


## BE-1 无线手咪使用和配对说明

基本图示：

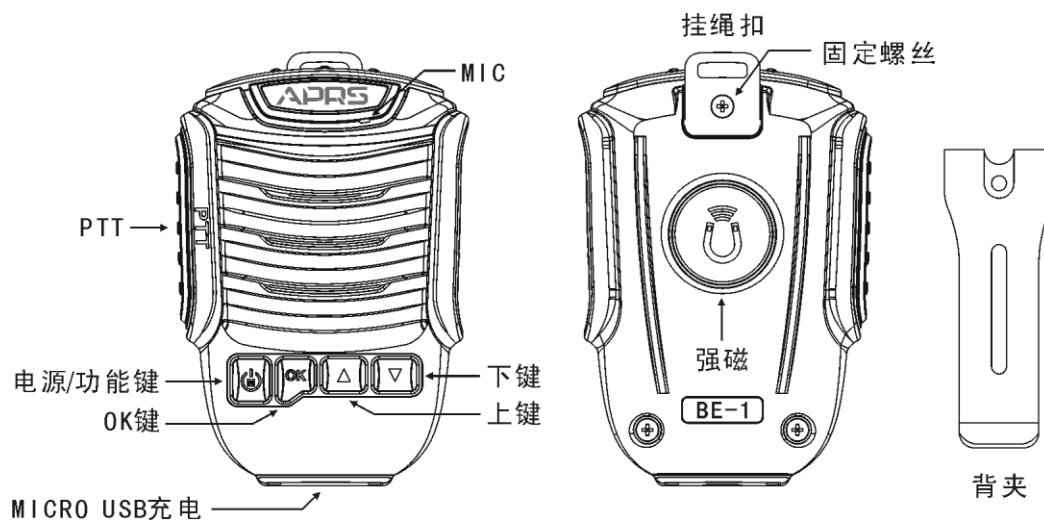

按键功能介绍：（不同使用场景按键功能定义有所不同）

电源按钮		
长按开机	开/关机	
双击	无连接	进入传统蓝牙和 BLE 配对状态
	已经连接传统蓝牙	进入 BLE 配对状态
单击	播放/暂停	

LED		
状态	红灯	蓝灯
未连接设备	慢闪	
低电压报警	快闪	
双击进入配对状态	交替闪	交替闪
当与对讲设备配对成功后		双闪
与设备未连接	双闪	
音乐播放状态		渐变
静音状态	慢闪	慢闪

PTT 按钮	
按下	发送状态，退出静音状态
释放	接收状态

电话状态：

OK 按钮		
短按	来电	接听电话
	通话中	挂断电话

连接无线电台：

OK 按钮	
单击	音量模式/信道模式切换，配合上下键进行音量调节或信道切换
双击	手咪静音，除功能键外按其它键退出静音

$\pi/0$ 按钮	
短按	音量+-调节
长按	信道+-切换

连接手机：

OK 按钮		
短按	网络对讲对方说话时	切换到说话的频道
	空闲状态	播报当前频道
长按	来电时	挂断电话
	空闲状态	重听对方最后说的话
双击	通话中	静音切换
	空闲状态	

$\pi/0$ 按钮	
短按	调整音量取消静音
长按	切换信道
双击	播放上一曲、下一曲

充电：MICRO USB 充电，请使用 5V, 1A 以上电流输出的电源适配器。

固定方法：可根据需要选择使用背夹、挂绳、强磁加引磁片固定。如需使用背夹时，请将无线咪背后固定螺丝用十字螺丝刀扭下，更换成背夹。

注意事项：

- 1、无线手咪的有效通讯距离小于 10 米。超范围使用会导致手咪收发不正常。
- 2、无线手咪开机后会自动查找上一次配对过的对讲机，当配对的对讲机未能连接，等待 30 秒后无线手咪会自动关闭以节省电量。如果连接正常，提示已连接并可以使用。  
使用过程中，配对的对讲机离线，手咪提示连接已断开。
- 3、当手咪提示电量低时，请及时给手咪充电，继续使用会导致手咪电压低过保护值而关机。  
充电中，指示灯显红色，充满后转为蓝色。
- 4、本产品户外使用时注意防水、防潮。

### 无线手咪与无线电台配对方法

#### 一、使用手机 APP 进行配对

- 1、将要进行配对的无线手咪长按<电源>键开机，双击<电源>键，手咪指示灯红蓝交替闪烁，提示音提示进入配对状态。
- 2、打开 APP 进入设置，点击连接管理，打开扫描。
- 3、在扫描到的列表里找到 BE-1 设备，点击 BE-1 进行配对。
- 4、如果不成功重复以上三步，或无线手咪已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

## 二、直接对讲机面板操作进行配对

- 1、主页面双击菜单键或进入菜单选择<外设配对>打开，让对讲机进入配对状态。
- 2、将要进行配对的无线手咪长按<电源>键开机，双击<电源>键，手咪指示灯红蓝交替闪烁提示音提示进入配对状态。
- 3、当配对成功，<外设配对>将自动关闭配对状态，观察对讲机显示屏是否显示耳机图标，或按下 PTT 键，显示屏显示向上发射图标，松开手咪会发出“嘟”声通话结束音。
- 4、如果不成功重复以上三步，或无线手咪已误配对到周围对讲机，关闭其它对讲机，重新与本机配对。

## 无线手咪与手机配对方法

### 一、安卓手机配对：

- 1、打开手咪电源，双击电源键进入配对状态。
- 2、打开手机蓝牙，打开扫描可用设备。
- 3、在可用设备里找到 BE-1 设备，点击进行配对。
- 4、已配对设备里找到 BE-1 设备。
- 5、体验网络对讲、音乐播放、电话免提等功能。

### 二、苹果手机配对：（目前 IOS 系统仅支持微喇对讲）

- 1、打开手咪电源，双击电源键进入配对状态。
- 2、打开手机蓝牙，打开扫描可用设备。
- 3、在可用设备里找到 BE-1 设备，点击进行配对。
- 4、已配对设备里找到 BE-1 设备，可以使用音乐播放和电话免提功能。
- 5、打开微喇对讲-微喇设备-蓝牙按键设置里找到 BE-1 进行配对，PTT 才能正常使用。

使用手册版本号：BE-1-20190618（智能电子产品功能不断更新，如需升级请与客服联系）

品名：BE-1 无线手咪

收发频率：2.4~2.485GHz 的 ISM 波段

有效距离：<10 米

供电方式：内置 1400ma 锂电池

固定方式：挂绳扣/背夹/自带强磁

重量：150g

尺寸：84(L) x58(W) x34(D)

出品：广州本视科技有限公司

制造：南安市泉益电子有限公司

网址：[WWW.BENSHIKJ.COM](http://WWW.BENSHIKJ.COM)

微信：BS13926255091

QQ: 2073854322